



MONTAGEANLEITUNG

Montageset für F-Verpresstecker (FVS 315)

1. KABEL ABSCHNEIDEN



2. INNENLEITER ABISOLIEREN



Das Kabel in die erste Abisolieröffnung legen und die Zange zusammendrücken.

3. AUSSENMANTEL ABISOLIEREN



Das Kabel in die zweite Abisolieröffnung legen und die Zange zusammendrücken.




Vorsichtig den Außenmantel abziehen, damit das Aluminiumgeflecht nicht beschädigt wird.

4. STECKER MIT KABEL VERBINDEN



F- Stecker auf das Kabel schieben bis der Innenleiter bündig mit dem Stecker ist

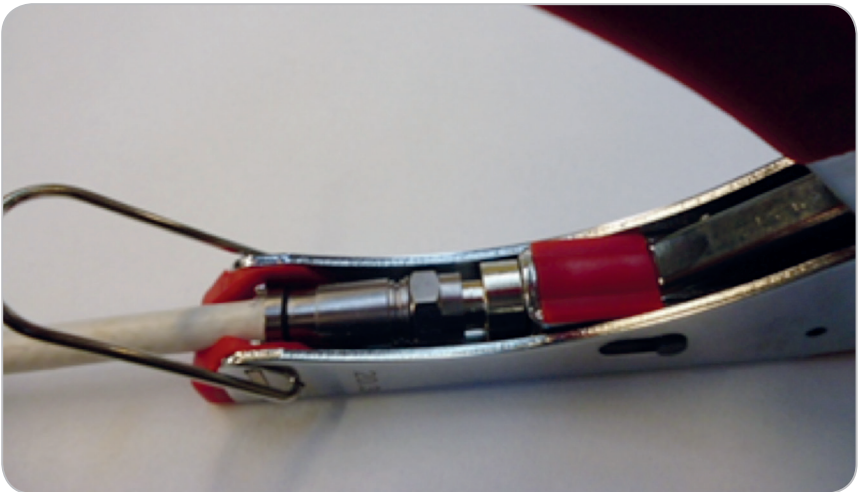

Das Kabel mit dem Stecker in die Verpresszange einlegen und die Zange zusammendrücken.

NOTIZEN

Serviceadresse:
Schwaiger GmbH
Würzburger Straße 17
90579 Langenzenn

Service-Hotline:
+49 9101 702-299

E-Mail:
service@schwaiger.de

Internet:
www.schwaiger.de